


SEGA
TOYS

対象年齢6才以上



とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

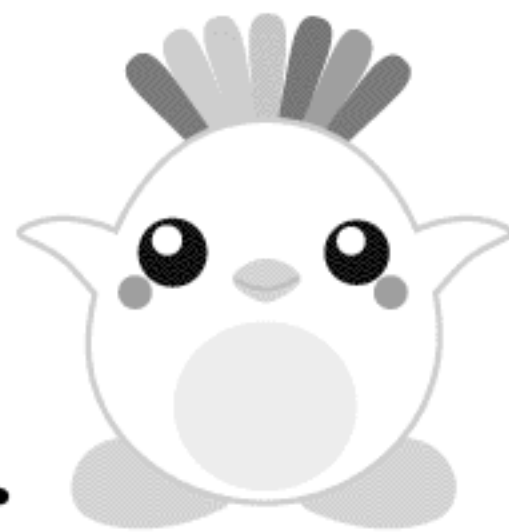

©SEGA TOYS/HORIPRO 2003

△ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください



- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 火気や暖房器具の近くでの使用・保管は絶対にしないでください。
- タイヤ部分や手や足、首などの可動部に指や髪の毛や衣服などををはさまれないように注意してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは、単3電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

＜使用上の注意＞

《思わぬ事故のもとになりますので下記にご注意ください》

- 遊ぶ前に取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- 本製品の首・とさか・手などの可動部を、無理な力で引っ張ったりねじったりしないでください。
- 本製品を絶対に分解しないでください。
- 防水性はありませんので、水に濡らさないでください。
- 本製品を高温、低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光の当たる場所に放置しないでください。
- 本製品が破損・故障した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 本製品は電池が消耗すると正常に作動しなくなります。その場合は新しい電池と交換してください。
- 電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- 本製品の留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 砂場や芝、汚れた床、毛足の長いカーペット等の上では使用しないでください。

ペコロンHP
<http://www.pecoron.com>

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、右記までお問い合わせください。

★弊社ではより良い商品をお客様にお届けるために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

株式会社 セガトイズ

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080

電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00

※ダイヤル通話料がかかります。

※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。

一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス

<http://www.segatoys.co.jp>

972-0560



電池の入れかた

単3アルカリ電池：3本・ボタン電池（LR44）：2個使用時
電池耐久時間：連続約2時間

電池を入れるときは、ドライバーを使ってネジを外し、電池カバーを外してください。（図1）

※購入後、最初に遊ぶ際は、ボタン電池部から出ている絶縁シートを抜き取ってください。

単3電池3本（別売）を図のような＋の向きで正しく入れてください。（図2）

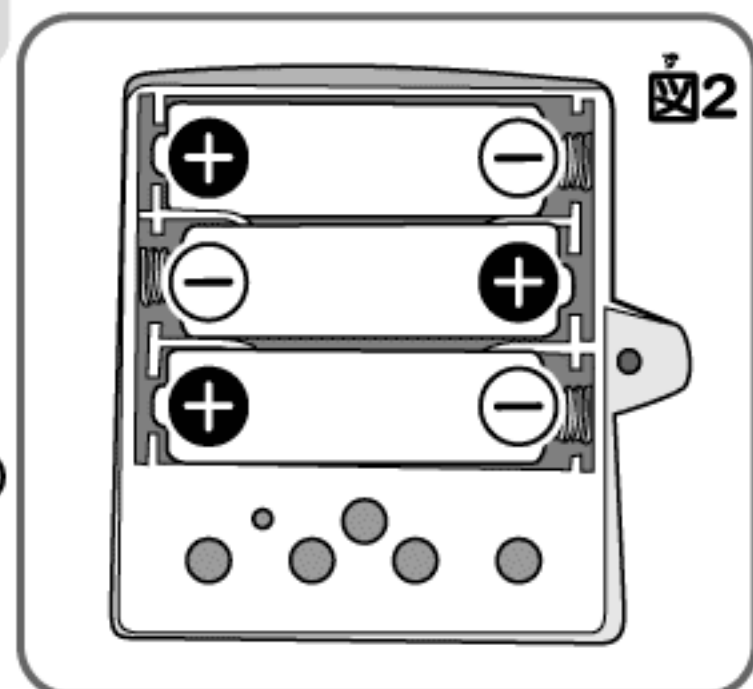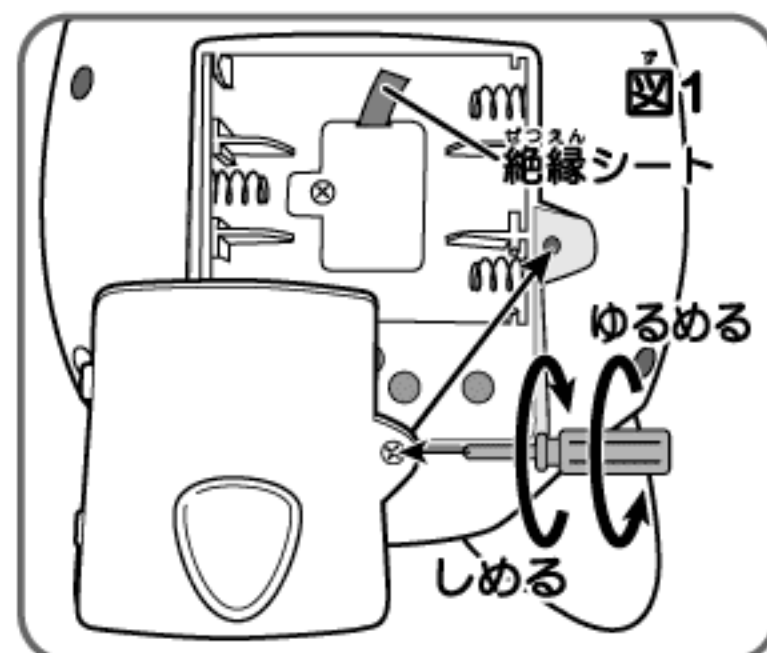

●裏面の各種設定 5 6 を参照して正しく設定をしてください。

※ペコロンは遊ばない状態が約1分続くと、「はにゃ?」「ふにゃ?」としゃべり、エンディングテーマが流れた後でオートスリープ状態になります。再び遊びたい場合はあたまスイッチを押してください。

（オートスリープ状態の時は、あたまスイッチ以外の入力を受け付けません。）


※オートスリープ状態になった場合でも、微弱な電流を消費しておりますので電源をONにしたまま長時間放置した場合、電池が切れてしまう恐れがあります。長く遊ばない場合は必ずペコロンがオートスリープ状態のときに本体底面の電源スイッチをOFFにしてください。

電源スイッチ

電源スイッチをOFFにしたあとに再びペコロンで遊ぶ場合は、本体底面のスイッチを「ON」または「NO WALK」にして、あたまスイッチを押してください。


●ペコロンを移動させないで遊ぶには・・・

テーブルの上や狭い場所などで遊ぶときは落下等の危険があります。ペコロンの底面にある切り替えスイッチを「NO WALK」に合わせると移動機能だけを停止させることができます。

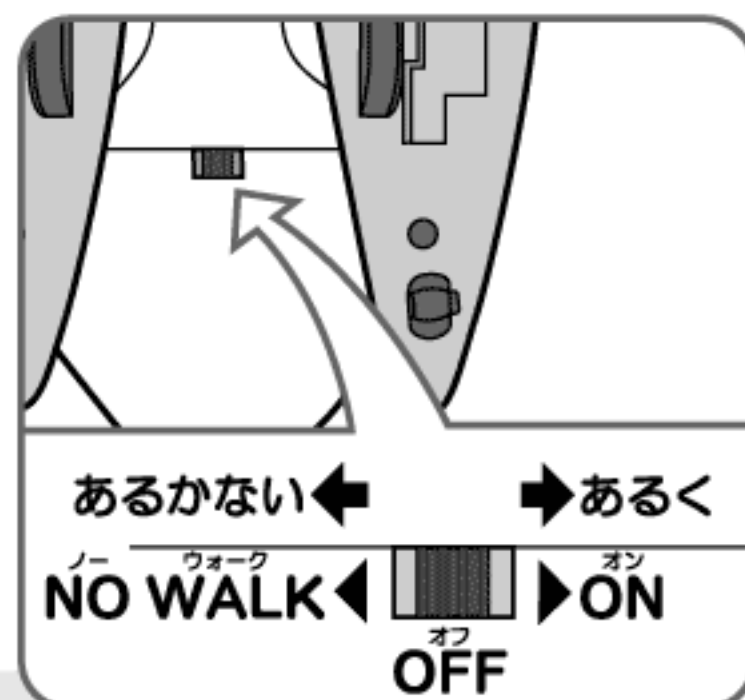

こんなときは・・・

- 1) 電池が消耗すると、ペコロンは正しく動作しなくなります。
以下の症状が発生した場合は、新しい電池に交換してください。
★体のスイッチを触っても反応しない（または動作が遅くなった）
★声を出さなくなった（または声にひどい雑音が入るようになった）
- 2) 電池が消耗していない場合でも、上記以外でおかしな動作をした場合は、電源スイッチを入れなおしてください。

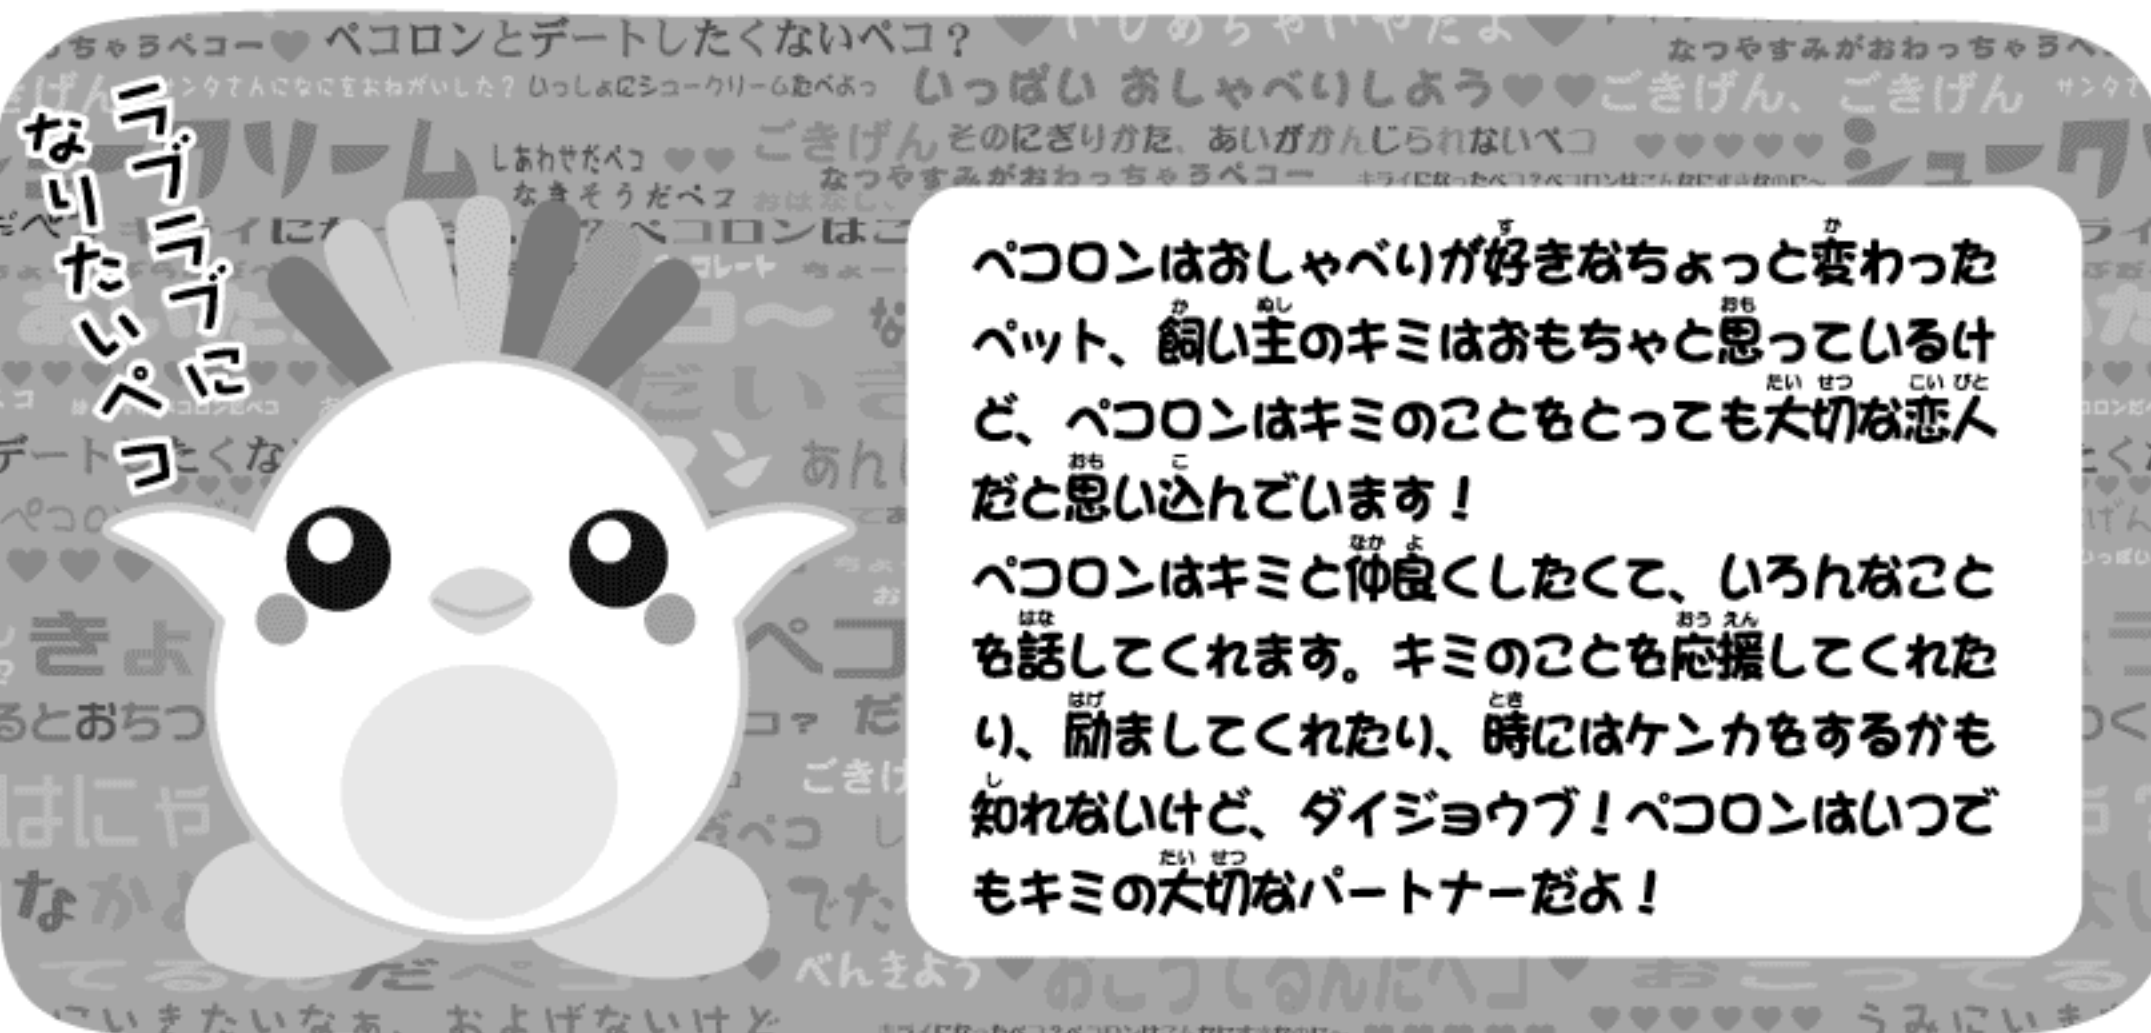

ペコロンはおしゃべりが好きなちょっと変わった
ペット、飼い主のキミはおもちゃと思っ
ているけど、ペコロンはキミのことと
とっても大切な恋人だと思っ
込んでいます！

ペコロンはキミと仲良くしたくて、い
ろんなことを話してくれます。キミ
のことも応援してくれたり、励まし
てくれたり、時にはケンカもあるか
もしれないけど、ダイジョウブ！ペ
コロンはいつでもキミの大切なパ
ートナーだよ！

1 ペコロンのひみつ

あたまスイッチ(とさか)

ペコロン自慢のとさか！
さわってあげるとゴキゲン
になります。

おててスイッチ(左右)

手をつないだり、おさんぽに行き
たがったり、両手を同時ににぎっ
てあげると・・・??

ひとみ 瞳

つつかないでね。

ハートとほっぺ

ペコロンの気分で
ついたり、きえたり。

おくちスイッチ

大好物はシュークリーム、「おなかすいたペコ」
とペコロンが言っているときはクチバシを軽く押
してあげてね！

マイクセンサー(左右)

呼ぶと寄ってくるよ！

だっこセンサー

ペコロンはダッコ大好き！
でも、おとさないでね。

電池ボックス

しっぽスイッチ

しつこくさわると
イジケちゃうかも・・・

ころんだセンサー(内蔵)

転んだときにペコロンが
「ヘルプ～」といったら
起こしてあげてね！

電源スイッチ

2 ペコロンの特徴

1. おしゃべり大好き！！

ペコロンはお話するのが大好き！700以上のセリフを使って最大で10万通り以上の会話を楽しむことができます。いっぱい遊んであげると、いろんなことをたくさん話してくれるよ！



2. 君の名前もニックネームで呼んでくれるよ！

ペコロンには君の名前をニックネームで呼ぶ機能があります。たとえば、「ゆみこ」という名前の子は「ゆみ」と登録するとペコロンが「ゆみちゃん」と名前を呼んでくれるよ。



3. よろこんだり、おこったり、イジケたり (感情機能)

ペコロンはあなたにいろいろなお願い事をします。たとえば「アタマなでなでねがいしますペコ」といわれた時にあたま（とさか）のスイッチを押してあげると「ゴキゲンだペコ」とキゲンがよくなったり、反対に、関係ない場所を触ったりすると「ちがうペコ!」と、言い返してきたり、キレイなしっぽをさわると「イジケてきたペコ〜」と、元気がなくなったり...

4. カレンダー機能

ペコロンは体内に大まかな時計を持っています。最初に時間を設定してあげるとペコロンはその時の日付や時間にあった会話をしたり、あなたと暮らしてきた日々を振り返って恋日記をお話ししてくれたりします。



5. ダンスでゴキゲン！！

ペコロンがすごくキゲンがいいときにクチバシをさわってあげるとペコロンがダンスを踊ってくれることがあります。いっぱいゴキゲンをとってあげてね！



6. エンターティメント機能

ペコロンの両手を同時に握ると「ペコロン! エンターティメントモード」と言ってペコロンが4つの特別機能を披露してくれるよ！（くわしくは下を読んでね！）



3 実際に遊んでみましょう！

機嫌がかわるよ。

ペコロンはあなたのせし方しだいで機嫌がいろいろ変化するんだよ！



・ハートとほっぺ

ペコロンの手や、クチバシの入力スイッチを押すと、胸のハートマークやほっぺたが赤く光ったりします。これはペコロンのその時の気分を表しているんだ。だいたい次のような傾向だよ。

普通の状態・・・	ほっぺ→点灯	ハート→点滅
ゴキゲン/ぷんぷん・・・	ほっぺ→点滅	ハート→点滅
イジケている状態・・・	ほっぺ→なし	ハート→なし

音に反応するよ。

ペコロンは音に反応するだけでなく、「ペコロン！」と呼んであげると、呼ばれた方向に歩み寄ってくるんだよ。

(音長認識機能)

※雑音の多いところではやめてね。



・マイク入力は連続3回

ペコロンが動いているときや、しゃべっているときはマイクや各スイッチ入力を受け付けません。ペコロンが待ち受け状態になるまで待ってください。また、呼んだときのマイクの反応を連続で遊ぶ場合は3回までです。続けてマイクの反応で遊びたい場合は手、口、アタマなどのスイッチを一度押すと、もう一度連続3回までマイクの反応で遊ぶことができます。

ペコロンから何かお願いをしてくるよ。

ペコロンをほうっておくと「ひとりごと」や「おねがいごと」をいってきます。「おねがいごと」をいってきたら、ペコロンのおねがいに応じた対応をしてあげましょう。きっとペコロンもよろこんでくれるはずです。ペコロンはおしゃべりダイスキ！でも、コトバはちょっとタドタド・・・たまに意味の通じない事を言うときもあるけど許してあげてね。

※「なんかたべたいペコ」とペコロンがおねがいしてきたら、おくちスイッチを押してください。



ペコロンがちょっとうるさいときは・・・

ペコロンのおしゃべりが「ながい」とか「うるさい」と、思ったときにペコロンのクチバシを押しつづけると(約2秒)ペコロンが「ムギュ！」と言ってしゃべれなくなってしまいます。(しばらくすると再びしゃべりだします)



4 エンターテインメントモードで遊ぼう！

ペコロンには4つのエンターテインメントモードがあります。
エンターテインメントモードで遊ぶには以下の手順を行ってください。

- 1 ペコロンの両手を同時に約1秒間押しつづけます。
- 2 ペコロンが「ペコロン！エンターテインメントモードだペコ」というセリフの後、ペコロンが各モードの操作説明をします。好きなモードを選んでください。

♡ 恋占い…ペコロンのおてて
スイッチ(左)をさわってね。



ペコロンのアナウンスに従ってルーレット
が回る音がしたらペコロンのあたまスイッ
チを押してください。(ルーレットが回っ
ているのは約5秒間です。それ以上放置す
ると通常の状態に戻ってしまいます。)

♡ 恋日記…ペコロンのおてて
スイッチ(右)をさわってね。



ペコロンがあなたとの恋愛レベルを日記形
式で紹介してくれます。あなたがペコロン
とどのくらい仲良くしていたかがわかるの
で、ペコロンの気持ちをここでチェックで
きます。

♡ ホメホメモード…ペコロンの
あたまスイッチをさわってね。



とにかくペコロンがあなたをホメてくれます。
ペコロンはいつでもあなたの味方です。

♡ はげましモード…ペコロンを
だっこしてね。



あなたが落ち込んだりしたときはペコロン
がはげましてくれます。ペコロンはあなた
のことをいつも想っています。

5 各種セッティング方法 (その1)

●はじめに…

ペコロンには、あなたコトをニックネームで呼べる機能があります。あなたのニックネームを入力することで「○○ちゃん、おなかすいたペコ」と言うような会話を楽しむことができます。また、あなたの好きな物や嫌いな物、誕生日などを入力することでペコロンはあなただけに特別なお話をしてくれます。


●ニックネームを設定しましょう。

あなたがペコロンに呼んで欲しいニックネームを下のニックネームリストの中から選んでください。表の左側にある3桁の番号をペコロンに設定してゆきます。

<設定方法>

電源スイッチが「ON」または「NO WALK」になっていることを確認してください。

ペコロンの後ろ側にある電池ボックスのふたを開けると右図のような設定用ボタンがあります。

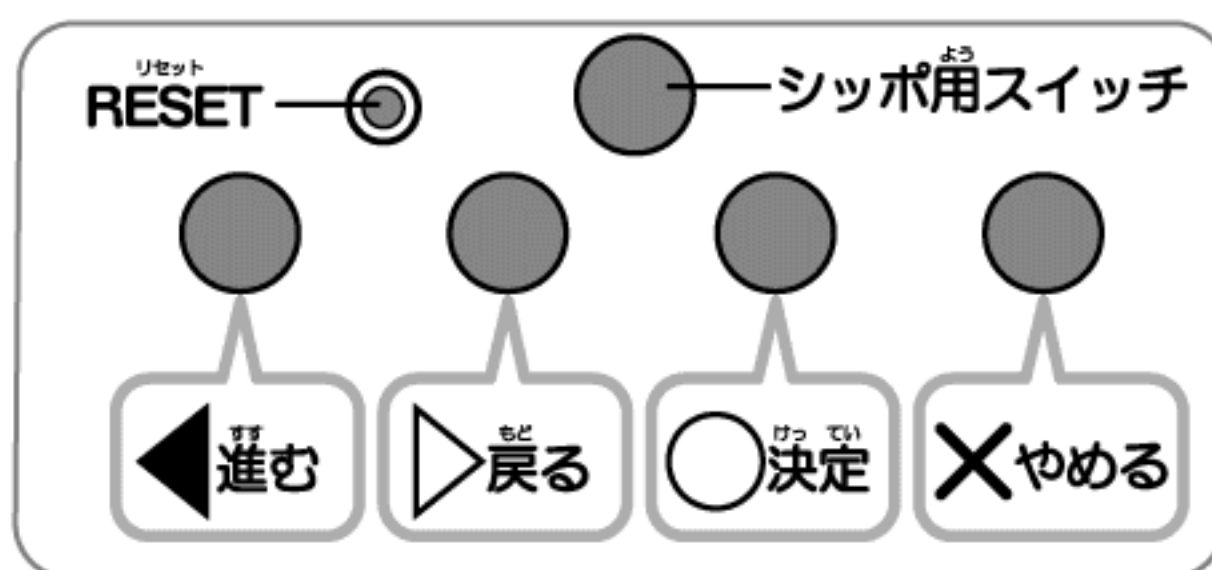

※RESETはリセットボタンです。このボタンを押すとすべての情報が消去されてしまいます。

最初に「RESET」ボタンを押してから ◀(進む)ボタンを押します。

ペコロンが「キミの名前おしえてね」と聞いてきます。

例：名前が「ゆりこ」の場合は「ゆり」というニックネーム、番号(321)を入力します。

1 ◀▶ボタンを押して3を選びます。

2 ○を押すと決定します。間違ったときはXを押してください。

3 ◀▶ボタンを押して2を選び、○決定ボタンを押します。

4 ◀▶ボタンを押して1を選び、○決定ボタンを押します。

5 あなたの名前は「ゆり」ですね。というアナウンスがあるので正しいときは○ボタン、やり直すときはXボタンを押します。

6 ニックネームを登録します。

ニックネームは下記の中から選ぶことができます。選択ボタン(◀▶)で選んでから、決定ボタン(○)で設定してください。

「ちゃん」を選んだ場合、「ゆりちゃんですね?」とアナウンスがあるので、正しいときは○ボタン、やり直すときはXボタンを押します。

決定ボタン(○)を押すことで次の設定項目に進むことができます。

ちゃん	さん	くん	ぴょん	すけ	りん	たん	ちん
-----	----	----	-----	----	----	----	----



6 各種セッティング方法 (その2)

●左記の要領で次の設定をしましょう。

- うまれたつき ○うまれた日にち ○いまの西暦 ○今の月 ○今日の日付
○今日の曜日 ○いまの時間 (時間設定は24時間の設定なので分秒などの詳細設定はできません。)

●あなたの性別を設定をしましょう。

男、女どちらかを選定してください。



●好きな食べものを設定をしましょう。

スパゲッティ	おすし	ピザ	カレーライス	ラーメン
アイスクリーム	シュークリーム	チョコレート	ケーキ	ハンバーガー

●きれいな食べものを設定をしましょう。

セロリ	にんじん	グリーンピース	にく	さかな
おさしみ	牛乳	チーズ	しいたけ	ピーマン

●好きなもの(こと)を設定をしましょう。

ゲーム	べんきょう	りょうり	うた	おえかき
ぬいぐるみ	おしゃれ	マンガ	おかね	テレビ

※「すき」「きれい」が当てはまらない場合でも、なるべく近いものを選定してください。

●設定が終了すると…

「お疲れ様でした。すべての設定が終了しました」

というアナウンスの後、テーマソングとともにペコロンが目を覚めます。

※設定をやり直したい場合はペコロンがスリープ状態になってから設定してください。

※設定をしないでペコロンで遊ぶ場合は電池をセットした後、すぐに「あたまスイッチ」を押してください。

ペコロンにあらかじめ登録されている設定内容でペコロンが目を覚めます。

(その場合、名前の設定は「キミ」という呼び名になります。)

001	あー
002	いー
003	うー
004	えー
005	おー
006	かー
007	きー
008	くー
009	けー
010	こー
011	がー
012	ぎー
013	ぐー
014	げー
015	ごー
016	きゃー
017	きゅー
018	きょー
019	ぎゃー
020	ぎゅー
021	ぎょー
022	さー
023	しー
024	すー
025	せー
026	そー
027	ざー
028	じー
029	ずー
030	ぜー

031	ぞー
032	しゃー
033	しゅー
034	しょー
035	じゃー
036	じゅー
037	じょー
038	たー
039	ちー
040	つー
041	てー
042	とー
043	だー
044	ちー
045	づー
046	でー
047	どー
048	ちゃー
049	ちゅー
050	ちょー
051	なー
052	にー
053	ぬー
054	ねー
055	のー
056	にゃー
057	にゅー
058	にょー
059	はー
060	ひー

061	ふー
062	へー
063	ほー
064	ばー
065	びー
066	ぶー
067	べー
068	ぼー
069	ぱー
070	ぴー
071	ぷー
072	ぺー
073	ぽー
074	ひゃー
075	ひゅー
076	ひょー
077	びゃー
078	びゅー
079	びょー
080	ぴゃー
081	ぴゅー
082	ぴょー
083	まー
084	みー
085	むー
086	めー
087	もー
088	みゃー
089	みゅー
090	みょー

091	やー
092	ゆー
093	よー
094	らー
095	りー
096	るー
097	れー
098	ろー
099	りゃー
100	りゅー
101	りょー
102	わー
103	あい
104	あか
105	あき
106	あけ
107	あこ
108	あさ
109	あす
110	あず
111	あっ
112	あつ
113	あみ
114	あや
115	あゆ
116	あり
117	いく
118	いず
119	いつ
120	いづ

121	いさ
122	うた
123	うめ
124	えい
125	えつ
126	えみ
127	えり
128	おさ
129	かい
130	かお
131	かけ
132	かず
133	かつ
134	かな
135	かよ
136	きく
137	きぬ
138	きみ
139	くす
140	くに
141	くみ
142	けい
143	けん
144	こう
145	こず
146	こと
147	こん
148	がい
149	がん
150	ぎん

151	げい
152	げん
153	ごう
154	ごま
155	ごり
156	ごろ
157	ごん
158	きょう
159	きょん
160	さえ
161	さお
162	さか
163	さき
164	さく
165	さこ
166	さち
167	さつ
168	さと
169	さな
170	さや
171	さゆ
172	さよ
173	さわ
174	しお
175	しげ
176	しず
177	しづ
178	しの
179	しほ
180	しん

181	すい
182	すぐ
183	すば
184	すみ
185	せい
186	せつ
187	せな
188	そう
189	その
190	そん
191	じろ
192	じん
193	ぜん
194	しょう
195	じゅん
196	たい
197	たえ
198	たか
199	たく
200	たず
201	ただ
202	たま
203	たみ
204	ちあ
205	ちえ
206	ちか
207	ちさ
208	ちず
209	ちな
210	ちの

211	ちは
212	ちひ
213	ちほ
214	ちよ
215	つか
216	つと
217	てつ
218	てる
219	てん
220	とが
221	とし
222	とみ
223	とも
224	とよ
225	とら
226	ちゃこ
227	ちゅん
228	ちょこ
229	なお
230	なぎ
231	なつ
232	なな
233	なほ
234	なみ
235	なん
236	にし
237	にん
238	ねね
239	ねろ
240	ねも

241	ねる
242	ねん
243	のぞ
244	のぶ
245	のり
246	のの
247	にゃん
248	によろ
249	はつ
250	はな
251	はる
252	ひい
253	ひさ
254	ひで
255	ひと
256	ひな
257	ひま
258	ひろ
259	ふう
260	ふさ
261	ふじ
262	ふみ
263	へい
264	ほう
265	ほず
266	ほの
267	ばん
268	ぶる
269	べむ
270	べら

271	べろ
272	ぼん
273	ぽこ
274	ぽん
275	ぴよこ
276	ぴよん
277	まい
278	まき
279	まこ
280	まさ
281	まち
282	まど
283	まみ
284	まや
285	まゆ
286	まり
287	みえ
288	みお
289	みか
290	みき
291	みさ
292	みす
293	みず
294	みち
295	みつ
296	みな
297	みみ
298	みや
299	みゆ
300	みよ

301	みわ
302	むさ
303	むつ
304	むは
305	めぐ
306	めめ
307	もえ
308	もな
309	もも
310	やい
311	やす
312	やの
313	やや
314	やよ
315	ゆい
316	ゆう
317	ゆか
318	ゆき
319	ゆず
320	ゆみ
321	ゆり
322	よう
323	よし
324	より
325	らむ
326	らら
327	らん
328	りえ
329	りお
330	りか

331	りさ
332	りつ
333	りな
334	りの
335	りん
336	るい
337	るみ
338	るり
339	るる
340	れい
341	れす
342	れな
343	れみ
344	れん
345	ろく
346	ろぼ
347	ろろ
348	ろん
349	りゃん
350	りゅう
351	りょう
352	わか
353	わん

自分にあつたニック
ネームがなかった場
合は、ネームリスト
の番号「001」～
「102」の中から
かしら文字を選択す
るようにしてください。

10 注意してください。

- ペコロンが「おなかすいたナンカたべたいペコ」と要求しても本物の食べ物とは与えないでください。故障の原因になります。
- ペコロンの転倒センサーは傾き角度約45度で反応するように設定してあります。
ダッコしているときに斜めになっているとセンサーが転倒と判断してほかのスイッチの入力を受け付けなくなる場合があります。なるべく垂直になるようにダッコしてください。
- ボタン電池(LR44)の寿命は約6ヶ月です。ボタン電池がなくなると起動する度にペコロンが「あけましておめでとう」というコトバをしゃべります。そうした場合はボタン電池を新しい物に交換してください。交換した場合は、登録設定をはじめからやり直してください。
- マイクは雑音や周囲の条件など、環境によってうまく作動しない場合があります。
また、後方や上方からの呼びかけにもうまく反応しない場合があります。
呼びかけるときは、ペコロンと同じ高さにして30cm程度の距離から声をかけてください。
- ペコロンのトサカは安全のため、無理な力が加わったときに外れる機構になっています。
もう一度取り付ける場合は、トサカの根元を両手で持ち、向きに注意して確実にセットしてください。また、トサカをつまんでペコロンを持ち上げたり、移動等はしないでください。
破損の原因になります。



コロ島で発見されたペコロンは、人間の言葉を話せる、うわさのフシギな生き物。
とある日曜日の公園のフリーマーケットで、なんとそのペコロンが売られていたんだ！
家に連れて帰ったら、なんだかペコロンの様子がおかしい…？よくよく調べてみたら、
ペコロンって、人間に恋してしまう習性があるらしい！
もしかして、ペコロンは恋してしまった？「キミに一目ぼれしたペコ。ラブラブになりたいペコ！」